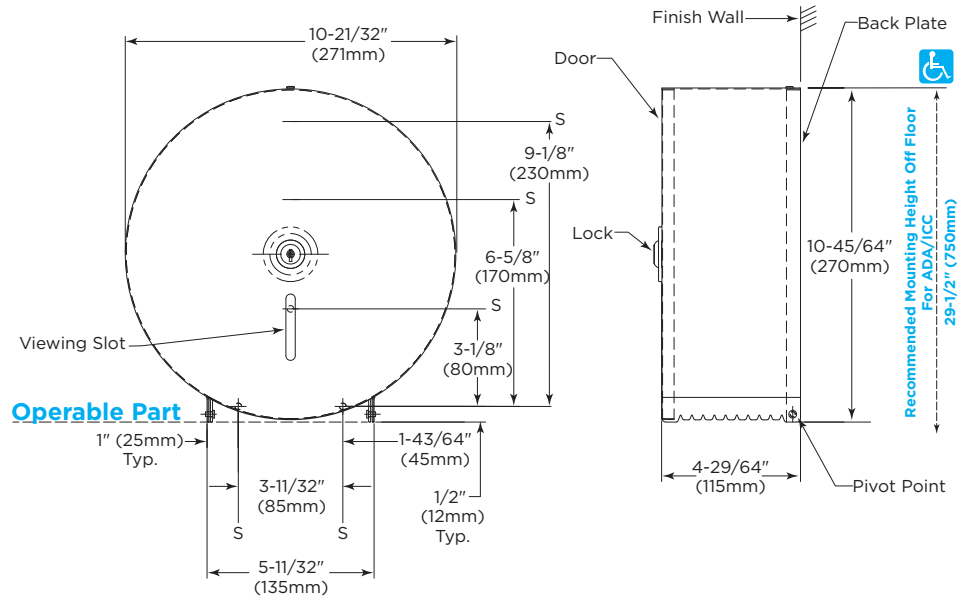


BOBRICK**Technical Data****SURFACE-MOUNTED
SINGLE JUMBO-ROLL
TOILET TISSUE DISPENSER****B-2890****ADA/ICC Installation Guidance**

***Operable Part:** Toilet tissue dispenser opening on the bottom of the cabinet.

Mounting location of Operable Part:

ADA: 15" minimum (380mm) above finished floor (AFF). Centerline of dispenser located 7" to 9" (180mm to 230mm) in front of leading edge of toilet.

ICC: 18" minimum (455mm) above finished floor (AFF). Dispenser outlet located 24" to 42" (610mm to 1065mm) from rear wall.

*For more information regarding operable parts, please refer to Bobrick Planning Guide for Accessible Restrooms, page 9.

MATERIALS:

Mounting Plate — 16-gauge (1.6mm) stainless steel.

Door — Type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Slot reveals toilet tissue supply inside cabinet. Equipped with a lock keyed like other Bobrick Washroom Equipment accessories.

Spindle — Removable rubber-o-rings converts to smaller spindle. Fixed inner spindle, 20 gauge (0.9mm) stainless steel.

continued . . .

OPERATION:

Door unlocks with key provided and swings down for loading dispenser. Spindle adapter accommodates one toilet tissue roll up to 10" (255mm) diameter with a 1-1/2" (38mm) diameter core roll; convertible for 3" (76mm) diameter core rolls. Rubber o-rings (2) (furnished by manufacturer) may be added to the steel inner spindle to accommodate a 2-1/8" (55mm) diameter core roll. Wide viewing slot in door reveals the amount of toilet tissue on roll. Unit is designed for quick reloading.

INSTALLATION:

Mount unit on wall or toilet partition with sheet-metal screws at points indicated by an S. Rear edge of unit should be 20" (510mm) from back wall. This locates toilet tissue within 7"-9" (180-230mm) of front of standard toilet that projects 30" (305mm) from back wall. If required, washers can be added to the lower mounting screw holes to increase the spacing between the bottom of the unit and the mounting wall or toilet partition panel.


For plaster or dry wall construction, provide concealed backing to comply with local building codes, then secure with sheet-metal screws (not furnished). For other wall surfaces, provide fiber plugs or expansion shields for use with sheet-metal screws (not furnished), or provide 6mm (1/4") toggle bolts or expansion bolts.

For partitions with particle-board or other solid core, secure with sheet-metal screws (not furnished), or provide through-bolts, nuts, and washers. For hollow-core metal partitions, provide solid backing into which the sheet-metal screws can be secured. If two units are installed back-to-back, then provide threaded sleeves and machine screws for the full thickness of partition.

SPECIFICATION:

Single jumbo-roll toilet tissue dispenser door shall be 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Door shall be equipped with a lock keyed like other Bobrick washroom accessories. Door shall have a slot to reveal toilet tissue supply inside cabinet. Spindle shall accommodate one toilet tissue roll up to 10" (255mm) diameter with a 1-1/2" (38mm) diameter core roll convertible for 3" (76mm) diameter core rolls or 2-1/8" (55mm) diameter core roll by adding rubber o-rings (2) furnished.

Single Jumbo-Roll Toilet Tissue Dispenser shall be Model B-2890 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.

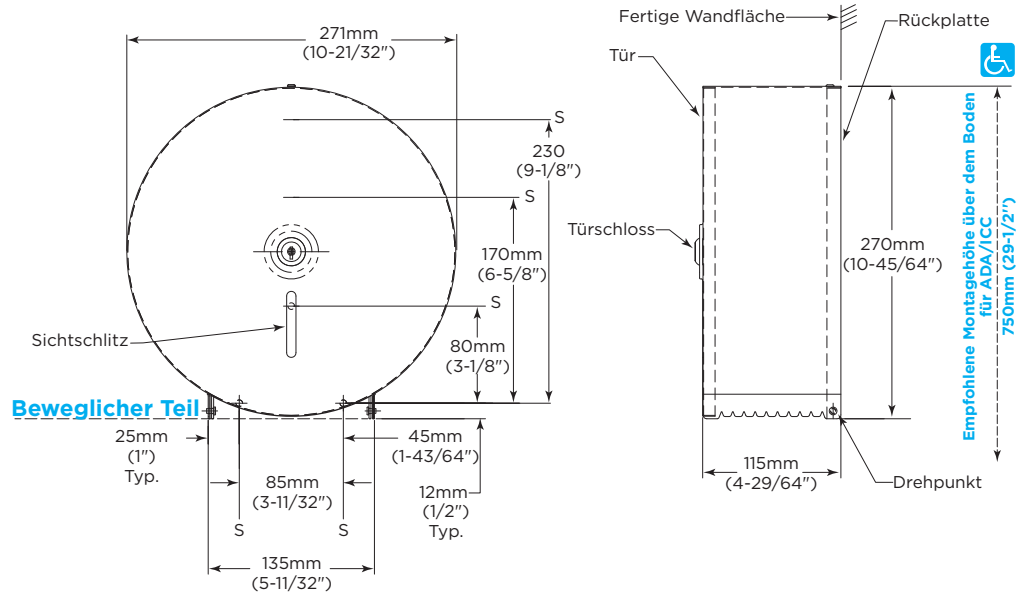

ADA/ICC-Installationsanleitung

***Beweglicher Teil:** Öffnung für Toilettenpapierspender an der Unterseite des Spenders.

Montageort des beweglichen Teils:

ADA: 380mm (15'') Minimum über dem fertigen Boden (OKFF). Mittellinie des Spenders befindet sich 180mm bis 230mm (7'' bis 9'') vor der Vorderkante der Toilette.

ICC: 455mm (18'') Minimum über dem fertigen Boden (OKFF). Spenderauslass befindet sich 610mm bis 1065 mm (24'' bis 42'') von der Rückwand.

*Weitere Informationen zu beweglichen Teilen finden Sie im Bobrick-Planungshandbuch für barrierefreie Toiletten, Seite 9.

MATERIALIEN:

Montageplatte — 1,6 mm (16 Maßstab) Edelstahl.

Tür — Typ 304, 22 Maßstab (0,8 mm) Edelstahl Matt Gebürstet. Der Schlitz gibt den Blick auf den Toilettenpapiervorrat im Spender frei. Ausgestattet mit einem Schloss mit Schlüssel wie andere Waschraumausstattungszubehörteile von Bobrick.

Spindel — Abnehmbare Gummi-O-Ringe ermöglichen den Umbau auf eine kleinere Spindel. Feste Innenspindel, 20 Maßstab (0,9 mm) Edelstahl.

Fortsetzung folgt . . .

BETRIEB:

Die Tür lässt sich mit dem mitgelieferten Schlüssel entriegeln und zum Befüllen des Spenders nach unten schwenken. Der Spindeladapter bietet Platz für eine Toilettenpapierrolle mit einem Durchmesser von bis zu 255mm (10") und einem Rollenkern mit 38mm (1-1/2") Durchmesser; umrüstbar für Rollenkern mit 76mm (3") Durchmesser. Zur Aufnahme einer Kernrolle mit 55mm (2-1/8") Durchmesser können der inneren Stahlspindel Gummi-O-Ringe (2) (vom Hersteller bereitgestellt) hinzugefügt werden. Ein breiter Sichtschlitz in der Tür zeigt die Menge des Toilettenpapiers auf der Rolle an. Das Gerät ist für schnelles Nachladen ausgelegt.

INSTALLATION:

Montieren Sie das Gerät mit Blechschrauben an den mit einem S gekennzeichneten Punkten an der Wand oder Toilettentrennwand. Die Hinterkante des Geräts sollte 510mm (20") von der Rückwand entfernt sein. Dadurch wird das Toilettenpapier innerhalb von 180-230mm (7-9") vor der Vorderseite einer Standardtoilette positioniert, die 305mm (30") von der Rückwand absteht. Bei Bedarf können in die unteren Befestigungsschraubenlöcher Unterlegscheiben eingefügt werden, um den Abstand zwischen der Unterseite der Einheit und der Montagewand bzw. Toilettentrennwand zu vergrößern.

Bei Gips- oder Trockenbauwänden ist eine verdeckte Rückwand entsprechend den örtlichen Bauvorschriften vorzusehen und anschließend mit Blechschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) zu befestigen. Für andere Wandoberflächen stellen Sie Faserdübel oder Spreizdübel zur Verwendung mit Blechschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) bereit, oder stellen Sie 6mm (1/4") große Kippsdübel oder Spreizdübel bereit.

Befestigen Sie Trennwände mit Spanplatten oder anderen festen Kernen mit Blechschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder stellen Sie Durchgangsbolzen, Muttern und Unterlegscheiben bereit. Sorgen Sie bei Hohlkammer-Trennwänden aus Metall für eine stabile Unterlage, in der die Blechschrauben befestigt werden können. Wenn zwei Einheiten Rücken an Rücken installiert werden, müssen Gewindehülsen und Maschinenschrauben für die gesamte Dicke der Trennwand vorgesehen werden.

SPEZIFIKATION:

Die Tür des Jumbo-Toilettenrollenhalter besteht aus 0.8mm starkem Edelstahl mit Satin-Finish. Die Tür ist wie andere Waschraumzubehöriteile von Bobrick mit einem Schloss mit Schlüssel ausgestattet. Die Tür hat einen Schlitz um den Toilettenpapiervorrat im Spender anzuzeigen. Die Spindel bietet Platz für eine Toilettenpapierrolle mit einem Durchmesser von bis zu 255mm (10") und einem Rollenkern mit 38mm (1-1/2") Durchmesser, der durch Hinzufügen der mitgelieferten Gummi-O-Ringe (2) in Rollen mit 76mm (3") Durchmesser oder 55mm (2-1/8") Durchmesser umgewandelt werden kann.

Der Jumborollen-Toilettenpapierspender ist das Modell B-2890 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich sein.